

**Component code numbers / Codes d'appareils /
Números de código de componentes**

© 2006 Sony Corporation Printed in China

2-674-863-11(1)

English

TV, VCR, Analog cable box, Digital cable box, SAT (digital satellite receiver), RECEIVER/AMP (receiver or amplifier), CD (CD player), TAPE (tape deck), MD (MD deck), DVR (digital video recorder), DVD and DAV (DVD/Receiver COMBO)

The left row of the table shows the brand and the right row shows the code No.

TV/VCR COMBO*

The left row of the table shows the brand, and the right two rows show the code No. for each section of the TV and VCR.

* COMBO stands for the unit combined with TV and VCR.

Mini Hi-Fi Component System

The left row of the table shows the brand, and the right four rows show the code No. for each section of the Mini Hi-Fi Component System.

Français

TV (téléviseur), VCR (magnétoscope), décodeur analogique, décodeur numérique, SAT (récepteur satellite numérique), RECEIVER/AMP (ampli-tuner ou amplificateur), CD (lecteur CD), TAPE (platine à cassette), MD (platine MD), DVR (magnétoscope numérique), DVD et DAV (combiné DVD/ampli-tuner)

La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite le numéro de code.

TV/VCR COMBO*

La colonne de gauche du tableau indique la marque et les deux colonnes de droite indiquent le numéro de code pour chaque section du téléviseur (TV) et du magnétoscope (VCR).

* COMBO désigne un combiné téléviseur-magnétoscope.

Minichaine hifi

La colonne gauche du tableau indique la marque et les quatre colonnes droites indiquent le numéro de code, pour chaque section de la minichaine hifi.

Español

TV (televisor), VCR (videgrabadora), decodificador analógico, decodificador digital, SAT (sintonizador de recepción vía satélite digital), RECEIVER/AMP (receptor o amplificador), CD (reproductor de discos compactos), TAPE (deck de cassettes), MD (deck de minidiscos/deck de cinta audiodigital), DVR (videgrabadora digital), DVD y DAV (combo de DVD y receptor)

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la derecha muestra el número de código.

TV/VCR COMBO*

La fila izquierda de la tabla muestra la marca, y las dos filas de la derecha muestran el número de código de cada sección del televisor (TV) y de la videgrabadora (VCR).


* COMBO significa que la unidad está combinada con un televisor y una videgrabadora.

Sistema de minicomponentes de alta fidelidad

La fila de la izquierda de la tabla muestra la marca y las cuatro filas de la derecha muestran el número de código para cada sección del sistema de minicomponentes de alta fidelidad.

**To set a Component Code (see the instruction manual for details)
Pour enregistrer un code d'appareil (voir le mode d'emploi pour les détails)**

Para introducir un código de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones)

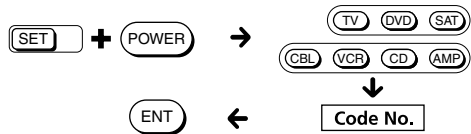

While pressing the SET button, press the POWER button.

Tout en appuyant sur le bouton SET, appuyez sur le bouton POWER. Al mismo tiempo que mantiene presionado el botón SET, presione el botón POWER.

TV

Brand	Code No.
Sony	001, 088, 089
Admiral	002, 014, 009
Akai	003
AOC	012
Audinac	034
Bell&Howell	014, 009, 038
Broksonic	003, 012, 072
Craig	022, 034, 020, 021
Croslex	011
Crown	034
Curtis Mathis	003, 019, 034
Daewoo	035, 036, 003, 041, 029
Daytron	013
Durabrand	077, 078
Emerson	022, 013, 020, 021, 003, 015, 042, 034, 081
ESA	080
Fisher	025
General Electric	002, 018, 003, 007, 045, 049
GoldStar/LG	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049
Hitachi	031, 013, 003, 032
JC Penny	003, 002, 030, 007
Jensen	079
JVC	028
KTV	033, 013, 003, 034
LXI(Sears)	002, 003, 011, 025, 019, 012, 052
Magnavox	011, 012, 013, 003, 043, 047, 083, 084, 085
Marantz	024
Memorex	077
Mitsubishi/MGA	024, 003, 012, 066
NEC	003, 012
Orion	082, 087
Panasonic	018, 016, 007, 049, 067, 074, 076
Philco	011, 013, 003, 068, 035, 031
Philips	011, 056, 043, 017
Pioneer	037, 018, 019
Portland	003, 008
Proton	071
Quasar	018, 007, 048
Radio Shack	002, 012, 024, 034, 015
RCA/PROSCAN	002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 044, 045, 046, 053, 086
Samsung	026, 012, 013, 003, 055, 027
Sanyo	025, 054, 034
Scott	034, 012
Sharp	014, 013, 015, 070
Signature 2000	014, 009
Sylvania	011, 012, 003, 073
Symphonic	023, 039, 040, 034
Toshiba	060, 019, 014, 052, 059, 075
Videch	031, 003, 012
Wards	013, 003, 015, 012
Zenith	009, 010

VCR

Brand	Code No.
Sony	001 (VTR1:Betamax) 002 (VTR2:8mm) 003 (VTR3:VHS) 004 (VTR4:DV) 005 (VTR5:DV) 006 (VTR6:DV)
Admiral	030
Aiwa	041, 050, 035
Akai	052, 053, 054
Audio Dynamic	017, 040
Bell&Howell	033, 046
Broksonic	020, 022, 017, 066
Canon	012, 011
Citizen	035
Craig	018, 035
Curtis Mathis	007, 041, 012
Daewoo	044, 015, 012, 064
DBX	017, 039, 040
Dimensia	007
Emerson	044, 022, 023, 019, 020, 021, 041, 058, 070, 071
Fisher	033, 037, 038, 036
Funai	041
General Electric	032, 007, 012, 062
GoldStar/LG	035
GO VIDEO	051, 042, 043
Hitachi	011, 007, 008
HQ	015
Instant Replay	012, 011
JC Penny	012, 008, 007, 033, 017, 039, 040
JVC	017, 047, 048, 049, 039, 040
Kenwood	017, 039, 035, 040
LXI(Sears)	041, 035, 008, 036, 037, 033, 038, 052
Magnavox	013, 011, 012, 010, 063, 073
Marantz	017, 039, 040
Marta	035
Memorex	012, 038
Minolta	008, 007
Mitsubishi/MGA	026, 027, 028, 029, 056, 057, 065, 059
Multitech	028, 041, 024
NEC	017, 039, 040
Olympic	012, 011
Optimus	027
Orion	055, 072
Panasonic	009, 010, 011, 012, 060, 068
Pentax	008, 007
Philco	011, 012, 044, 020, 064
Philips	035, 013, 011, 012, 063
Pioneer	011
Quasar	011, 012, 009, 010, 006
RCA/PROSCAN	007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 063
Realistic	012, 033, 031, 038, 027, 041
Samsung	025, 016, 024
Sansui	017
Sanyo	033, 038, 046, 044, 035, 074, 064
Scott	015, 016, 024, 038, 026, 027, 028, 029
Sharp	030, 031
Shintom	018
Signature 2000	041, 030
Singer	018
Sylvania	013, 011, 012, 041, 067, 063
Symphonic	041, 075, 076
Tashiro	035
Tatung	017, 039, 040
Teac	017, 039, 041, 040
Technics	012, 011
Toshiba	015, 014, 052, 069
Wards	030, 031, 038, 034, 035
Yamaha	033, 017, 039, 040
Zenith	034

TV/VCR COMBO

Brand	Code No.	TV	VCR
Daewoo	036		044
Emerson	021		023
	021		022
	020		058
	081		070
General Electric	027		024
	027		025
GoldStar/LG	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049		035
Magnavox	011, 018, 047		012, 013
	083		073
Panasonic	018		011
	018		012
Quasar	018, 048		012, 009, 010
RCA/PROSCAN	018		011
Samsung	034, 027		024, 025, 029
Symphonic	034		041

Analog cable box

Brand	Code No.
Hamlin/Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold/G.I.	031, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 022, 032
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	031, 016, 017
Zenith	012, 013

Digital cable box

Brand	Code No.
Sony	013
Jerrold/G.I.	015
Motorola	015
Panasonic	021, 024
Philips	016
Scientific Atlanta	014

SAT

For U.S.A./Pour les États-Unis/Para EE.UU.

Brand	Code No.
DirecTV	Sony 001, 011, 012
	Hitachi 005
	Hughes 004
	Panasonic 003
	RCA/PROSCAN 002, 007
	Toshiba 006

For Canada/Pour le Canada/Para Canadá

Brand	Code No.
Star Choice	General Instrument 009
Express Vu	Echo Star 010

(as of 1998/en 1998/en 1998)

**Continued on reverse side
Suite de l'autre côté
Continúa en el reverso**

RECEIVER/AMP

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 106
Aiwa	022, 023, 040, 079
Denon	010, 024, 027, 028, 036, 037
Fisher	011
Harman/Kardon	035
JVC	019, 020, 047, 070, 078, 098
Kenwood	015, 016, 025, 071, 082, 083
Magnavox	021
Marantz	029, 094, 044
NAD	103, 033
Nakamichi	104, 087, 086
Onkyo	034, 039, 043, 084
Panasonic	008, 077, 099
Philips	017
Pioneer	006, 018, 032, 072, 081, 085, 090
RCA	105, 091, 092, 093
Rotel	067
Sansui	086, 087, 089, 038
Sanyo	011
Sharp	028, 037, 080, 100
Sherwood	012, 013, 031
Teac	088
Technics	007, 026, 045, 073
Toshiba	101
Yamaha	102, 014, 030, 046

CD

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 099, 100, 101
Aiwa	021, 022, 037, 074
Denon	008, 009, 023, 026
Emerson	091
Fisher	040
GoldStar/LG	098, 007
Harman/Kardon	031
Hitachi	041
JVC	018, 019, 033, 073
Kenwood	014, 015, 024, 034, 065, 077, 078
Magnavox	016, 026
Marantz	071
NAD	029
Nakamichi	044, 082
Onkyo	030, 035, 038, 079
Panasonic	006, 072, 094
Philips	016
Pioneer	004, 017, 028, 066, 076
RCA	080, 081, 088, 089
Sansui	082, 083, 086
Sanyo	010
Sharp	075, 095
Sherwood	011, 012, 039
Technics	005, 025, 032, 067
Yamaha	013, 027, 036

TAPE

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 003
Aiwa	029, 031, 019, 065
Denon	021, 007, 008
Fisher	009
GoldStar/LG	006
Harman/Kardon	024
JVC	017, 018
Kenwood	026, 013
Marantz	033
NAD	023
Nakamichi	060, 068
Onkyo	027, 028, 030
Panasonic	049
Philips	033, 067
Pioneer	025, 016, 004
RCA	063, 064
Sansui	060, 059
Sanyo	009
Sharp	021, 066
Teac	059, 061
Technics	032, 005, 049
Yamaha	022, 012

DVR (Digital Video Recorder)

Tivo	
Brand	Code No.
Sony	017, 018, 019
Philips	020

Replay

Brand	Code No.
Panasonic	021
Replay	022

MD

Brand	Code No.
Sony	001, 002
Aiwa	012
Akai	018
Denon	003
JVC	005, 008
Kenwood	004, 011, 014
Marantz	007
Onkyo	015
Panasonic	010, 006
Pioneer	016
Sansui	009
Sharp	013
Teac	005
Yamaha	017

DAV (DVD/Receiver COMBO)

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 003, 004, 005
JVC	007
Onkyo	009
Panasonic	006
Samsung	008

DVD

Brand	Code No.
Sony	001, 023, 024, 025, 030, 031, 032, 040, 050
Aiwa	015
Broksonic	043
Cyber Home	054, 055, 067
Daewoo	029
Denon	006, 017, 002
Emerson	051, 060, 069
Funai	020, 049
Goldstar/LG	009, 047
Harman/Kardon	018
Hitachi	008
ILO	068
JVC	007, 037
KLH	010
Magnavox	059, 066
Marantz	012
Mitsubishi	026
Onkyo	016
Orion	052, 058
Panasonic	002, 006, 027, 028, 034, 035, 036, 042, 045, 053
Philips	012, 062
Pioneer	004, 019, 021, 033, 063, 064
RCA	005
Samsung	014, 041, 070
Sanyo	057
Sharp	011, 048
Shinco	022
Sylvania	020, 044, 049
Symphonic	060, 061
Teac	022
Terapin	056
Thomson	013
Toshiba	003, 038, 039, 046, 065
Yamaha	006
Zenith	009, 047

Mini Hi-Fi component system codes Numéros de code des composants de la minichaîne hi-fi Códigos de sistema de minicomponentes de alta fidelidad

Brand	Code No.			
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD
Sony	001	001	001	001
	002	001	001	001
	003	002	002	
	003	002	003	
Admiral	095	085		
Aiwa	022	021		
	023	022	019	
	040	037	029	
	079	074	054	012
Akai	074	068	050	
Crown	062	059		
Daewoo	005	003		
Denon	010	008	007	
	028	009	021	
	028	009	008	
	024	023	020	
	037	009	021	003
Garrard	058	054		
GoldStar/LG	009	007	006	
Harman/Kardon	035	090		
Jensen	061	084		

Brand	Code No.			
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD
JVC	019	018	017	005
	020	019	018	
	070	018	044	
	019	018	044	005
	078	073	053	008
Kenwood	015	014	013	
	016	015	014	
	025	034	026	
	025	024		
	071	065	047	014
	071	065	013	014
	082	077	056	011
	083	078	057	014
Marantz	017	016	015	
	029	071	015	
	094	016	035	
McIntosh	097	090		
Onkyo	034	035	027	
	034	030	027	
	084	079	058	015
Panasonic	008	006		
	008	005	049	
	077	072	052	010
	099	094		
Philips	017	016	015	
Pioneer	006	004	004	
	090	028	025	
	018	017	016	
	006	017	004	
	018	017	004	
	072	066	048	
	081	076	055	016
RCA	091	080	062	
SABA	041	042		
Samsung	042	043		
Sansui	087	083	059	
Sanyo	011	010	009	
Schneider	069	064	045	
Sharp	037	009	021	003
	016	015		
	028	009	021	
	028	009	008	
	080	075		013
	100	095		
Sherwood	012	011	010	
	013	012	011	
Sounde-sign	096	087		
T+A	063	060	042	
Teac	055	050	047	
	088		059	
Technics	007	005	005	
	008	005	049	
	045	025	032	
	026	032	005	
	073	067	049	
Toshiba	101	096		
Yamaha	014	013	012	
	030	027	012	
	030	027	022	
	030	027	046	